

FÖRE MONTERING

MÅTT OCH FÖRBEREDELSE FÖR



Här är några saker du bör förbereda innan ditt nya helårstält blir monterat.

GOLV


Helårstältet skall stå på ett stabilt underlag, antingen trallgolv eller impregnerat golvspån. Det sistnämnda är att föredra om man vill ha laminatgolv i helårstältet. Minimimåttet på golvet varierar utifrån vilken storlek det är på helårstältet. En tumregel är att den bör vara minst 5 cm bredare och 8 cm djupare än tältets grundmått.

Golvet skall byggas så tätt intill husvagnen som möjligt då helårstältet skall monteras nära intill vagnen. Det är viktigt att golvet byggs så att det ligger i våg vid sidan av husvagnen. Som hjälp till detta kan man använda sig av lina eller snöre som man spänner upp med pinnar i marken. Golvet måste vara fritt från skruvar och spikar som står upp då dessa väldigt lätt kan göra revor i tältet under monteringen.

För att minska kondens från markfukt så långt som möjligt rekommenderar vi att använda en fuktspärr mellan golvtrall och matta. Det finns flera sätt att göra detta på, vi rekommenderar att ta kontakt med närmaste byggvaruhandel för råd och vägledning.

Om man vill lägga golv i helårstältet ovanpå trallgolvet eller den impregnerade golvspånet är det viktigt att lägga något som är fuktbeständigt, exempelvis linoleum eller vinylgolv. Förankringsvinklarna (vinkel B) i botten av helårstältet bör inte skjutas in under golvet. Om det i framtiden skall göras något underhåll på någon av väggarna måste dessa vinklar vara tillgängliga att demontera.

MODELL	MIN.MÅTT GOLV
Ask 4	458 x 308 cm
Ask 5	575 x 308 cm
Ask 6	692 x 308 cm
Ask 7+	732 x 358 cm
Embla 5+	575 x 358 cm
Embla 6+	692 x 358 cm

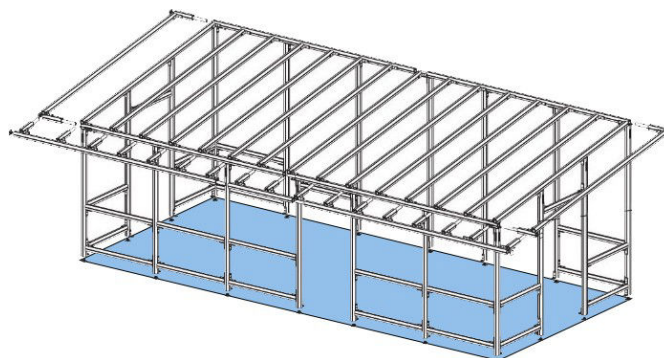

EUROTENTS

Besök oss på www.eurotents.se

HUSVAGN

Både husvagn och golv måste vara i våg och lod för att få rätt tryck på tätningskuddarna mellan helårstältet och vagnen. Vid montering av ASK och EMBLA helårstält är det även viktigt att höjden från golvet till husvagnstaket (tältskenan) är rätt. Detta för att slusskappan skall kunna monteras på rätt sätt för att uppfylla de funktioner den är menad för, bland annat täta för väder och vind mellan vagnen och tältet. Vi rekommenderar en höjd på 245 cm för bästa resultat och optimal avrinning mot husvagnstaket. Montering med höjd ned till 240cm är också godkänt.


Husvagnens tak måste rengöras 20 cm från skenan och in på taket, längs hela vagnen. Detta för att kunna ge ett bra fäste för överlappningen av slusskappan som i vissa fall fästes med en stark dubbelhäftande tejp.

BAKVÄGGENS MÅTT

Detta är måtten på bakväggen som är mot husvagnen. Här kan du se hur tältet skall placeras in mot husvagnen, så att dörr och serviceluckor blir tillgängligt

SLUSSÖPPNING

Måtten på ritningen nedan visar bredden mellan väggsektionerna i bakväggen, öppningen mot husvagn. Benstöttorna som pekar in mot öppningen (placerat där måtten nedan säger) får inte komma i vägen för luckor, vattenintag, strömintag eller toalucka. Bakom dessa stöttor sitter en tätningskudde med bredd på ca 15 cm.

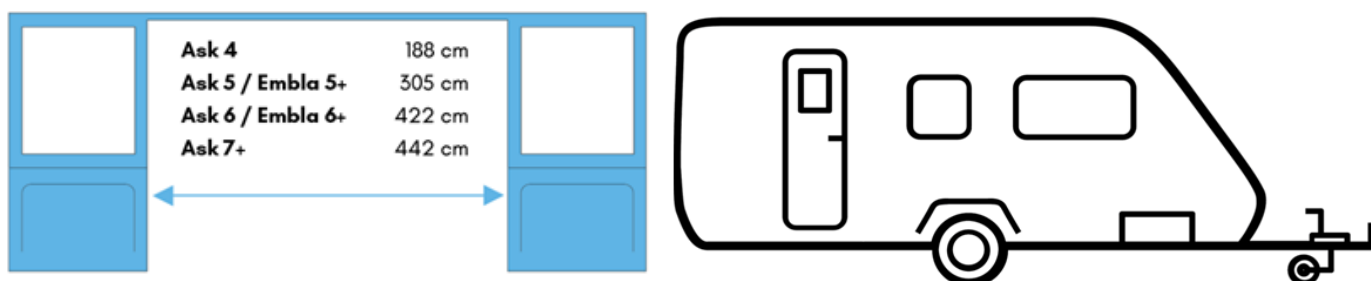

VÄGGSEKTIONERNA BAK

De sektionerna är ca 135 cm breda för Ask och Embla Helårstält, utom för Ask 7+ där de är ca 145 cm breda. På Ask är det fönster överst på de väggarna och på Embla är det inget fönster.

SERVICELUCKOR

Alla Ask och Embla Helårstält har serviceluckor på den nedre halvan av väggsektionerna. De är 90x70 cm på alla modeller utom Ask 7+, där de är 100x70 cm. Serviceluckorna är till för att komma åt luckor och intag på husvagnens vägg efter att helårstältet är monterat.

ÖVRIGT

Kunden ansvarar själv för att köpa rätt storlek på tältet. Vid köp av helårstält som är större än husvagnen, kan det i vissa fall, vara svårt att få slussöppningen helt tät.

Fråga oss gärna om råd innan du bestämmer storlek.

EUROTENTS

Besök oss på www.eurotents.se

TILLBEHÖR

Vi har en noga utvald serie med tillbehör som du kan välja mellan. Vissa tillval kan vara extra bra att välja innan tältet monteras så att du kan få hjälp av montören att göra vissa anpassningar samt med själva monteringen av tillbehöret.

VERANDA

Den extra utbyggnaden ger ett rymligt utrymme utanför tältet och kan även eftermonteras. Golvet som verandan skall stå på måste vara i linje med golvet som helårstältet står på.

SKJUTDÖRR

Förenkla vardagen med en praktisk skjutdörr till ditt helårstält eller paviljong. Då slipper du öppna och stänga blytlåsen varje gång du skall gå in och ut genom dörren. Lätt att eftermontera om man inte lagt in golv i tältet.

Om du lagt in laminatgolv eller golvmatta efter montering av tältet så finns det inte tillräckligt med plats i höjden för skjutdörr i fronten. Man behöver då skära ut ett spår i golvet eller mattan där skjutdörrens botten ska monteras.

HÄNGRÄNNOR

Ett trevligt tillbehör som leder ut vattnet från taket mot sidorna och bort från ingången. Mycket bra speciellt om du använder tältets dörr på fronten. Går även att eftermontera.

FÖR SNÖUTSATT OMRÅDEN

Alla våra helårstält är tillverkade för att tåla alla årstider men det följer ändå med ett ansvar att inte utsätta tältet för onödiga risker. En vintersäkring kan hjälpa till att lätta lite på detta ansvar så att man inte behöver bekymra sig så mycket för tältet vid mycket snöfall eller extra tuffa väderförhållanden.

ISOLERING

För året runt camparen så finns det även ett isolations kit för både golv och tak. Isoleringen för golv består av 99% ren aluminium och reducerar värmeförlusten med över 50%. Takisoleringen är uppbyggd av bubbelplastbelägg, pressad mellan två skyddande lager av aluminium polyesterfilm. Den blockerar upp till 94% av strålningsvärmeenergin och hjälper till att upprätthålla ett mer jämnt inneklimat

Med vänliga hälsningar oss på



www.eurotents.se