

PLATTINGMÅL HELÅRSTELT

Mål for platting ved montering av Ask og Embla




Selve plattingen

Helårsteltet burde stå på en solid platting bestående av enten terrassebord eller impregnert gulvspon. Sistnevnte er anbefalt dersom man ønsker laminat i helårsteltet. Plattingen skal bygges så nærme som mulig inn til campingvognen, da helårsteltet vil monteres tett inn mot vognen. Plattingen må være fri for spiker og skruer som står opp da det er fort gjort å få rifter i teltet under montering. I plattingen anbefaler vi å bruke dampsperre for å minske kondens og fukt inne i helårsteltet. Det er mange måter å gjøre dette på, vi anbefaler å ta kontakt med nærmeste byggevarehandel for råd og veiledning.

Minstemålet på plattingen varierer ut fra størrelsen på helårsteltet, og en tommelfinger-regel er at den bør være minimum 5 cm bredere og 8 cm dypere enn teltets grunnmål på grunn av oppstrammingen av vhelårsteltet. Dersom man ønsker å bygge platting på minstemål slik at gresskanten henger rett ned gjør man klokt i å trekke ramma på plattingen inn slik at dryppkanten blir på 4-5 cm. På denne måten kan man renskjære plattingen på utsiden av bunnsvilla på helårsteltet når det er ferdig pumpestrammet, og satt på plass.

Modell: Minstemål platting

Ask 4	458 x 308 cm
Ask 5	575 x 308 cm
Ask 6	692 x 308 cm
Ask 7+	732 x 358 cm
Embla 5+	575 x 358 cm
Embla 6+	692 x 358 cm

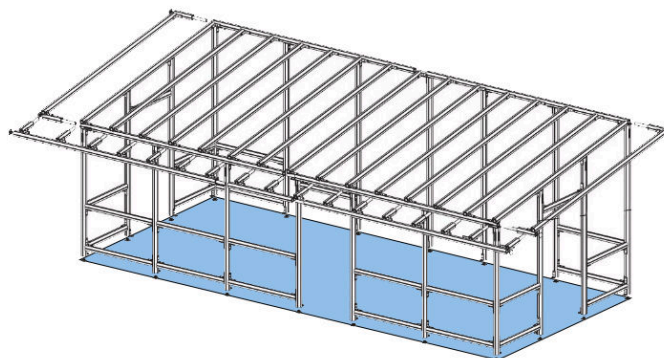

Etterlegging av gulv

Skal man legge gulv i helårsteltet, er det viktig å legge noe som er fuktbestandig f.eks. linolium eller klikkvinyl. Forankringsvinklene (vinkel B) i bunn av hver stender, må ikke skjules under gulvet. Dersom det i fremtiden skal utføres vedlikehold på noen av veggene må disse være tilgjengelige for å løsnes.

Vognen

Både vogn og platting bør være i vater og stå på lik linje for å få riktig press på sluseputene mellom helårsteltet og vognen. Ved montering av Ask og Embla helårstelt er det også viktig at høyden fra platting til vogntaket er korrekt, for at slusekappen skal kunne monteres riktig og kunne oppfylle de funksjonene den er ment for, blant annet å tette for vær og vind mellom campingvognen og telttaket.

Vi anbefaler høyde på 245 cm for et godt resultat, og for optimal avrenning mot vogntaket. Montering med høyde ned til 240 cm lar seg også gjøre.

Vogntaket må rengjøres 20 cm fra skinnen og inn på taket, langs hele takbredden. Dette er for å kunne gi et godt feste for overlappen fra slusekappen som festes med en sterk dobbeltsidig teip.

Besøk oss på www.eurotents.no