

FÖRBEREDELSE FÖRE MONTERING

MÅTT OCH FÖRBEREDELSE FÖR



Ask



Embla

Här är några saker du bör tänka på och förbereda innan ditt helårstält blir monterat.

HUSVAGN

Både husvagn och golv måste vara i våg och lod för att få rätt tryck på tätningskuddarna i slussen mellan helårstältet och vagnen.

Vid montering av ASK och EMBLA helårstält är det väldigt viktigt att höjden från golvet till vagnstaket är rätt. Detta för att slusskappan skall kunna monteras rätt för att uppfylla de funktioner den är menad för, bland annat täta för väder och vind mellan vagnen och tältet.

Vi rekommenderar en höjd på 240 cm +/- 5 cm för bästa resultat och optimal avrinning mot husvagnstaket.

Husvagnens tak måste rengöras 20 cm från skenan och in på taket, längs hela vagnen.

Detta för att kunna ge ett bra fäste för överlappningen av slusskappan, om den fästes med den medföljande 3M tejpen

GOLV

Helårstältet skall stå på ett stabilt underlag, gärna trallgolv eller impregnerat golvspån. Det sistnämnda är att föredra om man vill ha laminatgolv i helårstältet. Minimimåttet på golvet varierar utifrån vilken storlek det är på helårstältet, och en tumregel är att den bör vara minst 5 cm bredare och 8 cm djupare än tältets grundmått.

Golvet skall byggas så tätt intill husvagnen som möjligt, då helårstältet skall monteras tätt intill vagnen. Det är viktigt att golvet byggs så att det ligger i våg med sidan av husvagnen. Som hjälp till detta kan man använda sig av lina eller snöre, som man spänner upp med pinnar i marken. Golvet måste vara fritt från skruvar och spikar som står upp, då dessa väldigt lätt kan göra revor i tältet under monteringen.

I golvet rekommenderar vi att använda en fuktspärr för att minska kondens och fukt inne i helårstältet. Det finns flera sätt att göra detta på, kontakta oss gärna för förslag.

Besök oss på eurotents.se

GOLV


Så här bör golvet vara för bästa möjliga resultat vid montering av ASK och EMBLA. Tumregeln är minimum 5 cm bredare och 8 cm djupare golv än tältets grundmått, och höjden till vagnens tak skall vara 245 cm (går bra ända ned till 240).

Minimimåttet på golvet varierar utifrån vilken storlek det är på helårstältet, och en tumregel är att den bör vara minst 5 cm bredare och 8 cm djupare än tältets grundmått på grund av när man skall sträcka ut helårstältet. Om du vill bygga golvet på minimimåttet så att markkappan hänger rakt ned, så kan det vara klokt att dra in ramen på golvet något så att droppkanten blir på 4-5 cm.

MODELL

MINIMIMÅTT GOLV

Ask 4	458 x 308 cm
Ask 5	575 x 308 cm
Ask 6	692 x 308 cm
Ask 7+	732 x 358 cm
Embla 5+	575 x 358 cm
Embla 6+	692 x 358 cm

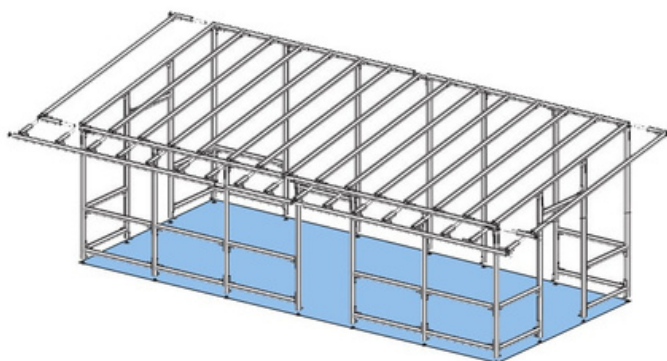

EFTERMONTERING AV GOLV


Om man vill lägga golv i helårstältet, är det viktigt att lägga något som är fuktbeständigt, exempelvis linoleum eller vinylgolv. Förankringsvinklarna (vinkel B) i botten av helårstältet, skall inte skjutas under golvet. Därför att, om det i framtiden skall göras något underhåll på någon av väggarna, måste dessa vinklar vara tillgängliga att demontera.

BAKVÄGGSMÅTT

Detta är måtten på bakväggen som är mot husvagnen. Här kan du se hur tältet skall placeras in mot husvagnen, så att dörr och serviceluckor blir tillgängligt.

SLUSSÖPPNING

Måtten på ritningen nedan visar bredden mellan väggsektionerna i bakväggen. Stängerna som pekar in mot öppningen (placerat där måtten nedan säger) får inte komma i vägen för luckor, vattenintag, strömintag eller toalucka. Bakom varje stång sitter en tätningskudde med bredd på ca 15 cm.

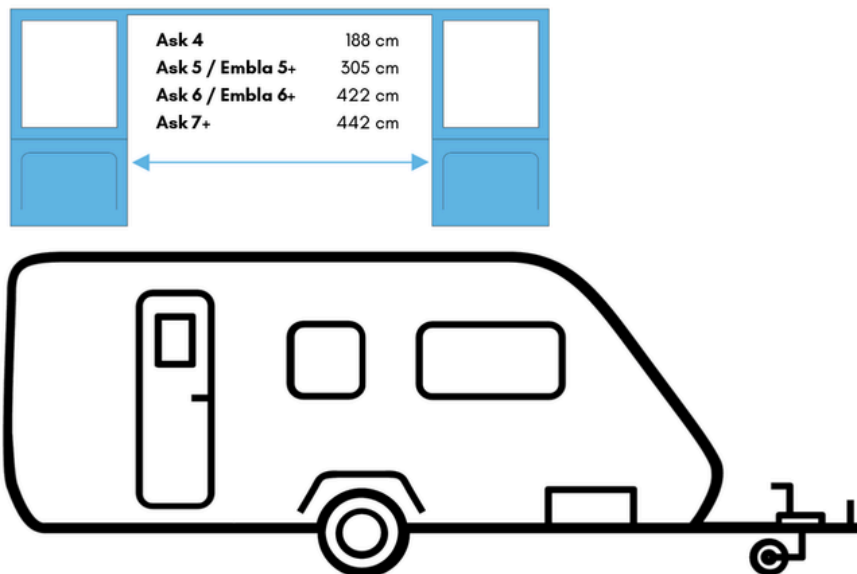

VÄGGSEKTIONERNA BAK

De sektionerna är ca 135 cm breda för Ask och Embla Helårstält, utom för Ask 7+ där dem är ca 145 cm breda. På Ask är det fönster överst på de väggarna, och på Embla är det inget fönster.

SERVICELUCKOR

Alla Ask och Embla Helårstält har serviceluckor nere. De är 90x70 cm på alla modeller utom Ask 7+, där dem är 100x70 cm. Serviceluckorna är till för att komma åt luckor och lock på husvagnens vägg, efter helårstältet är monterat.

ANNAT

Kunden ansvarar själv för att köpa rätt storlek på tältet. Vid köp av helårstält som är större än husvagnen, kan det i vissa fall vara svårt att få slussöppningen helt tät. Notera att om tältets bakvägg sticker utanför husvagnen, så är den inte lika skyddad mot kraftigt regn, då det inte finns något naturligt väderskydd som runt resten av tältet. Många väljer ändå att köpa ett större tält, men då kan åtgärd komma att krävas i form av sömförsegling av bakväggen. Fråga oss gärna om råd innan du bestämmer storlek.

TILLBEHÖR

Vi har en noga utvald serie med tillbehör som du kan välja mellan, och vissa tillval kan vara extra bra att välja innan tältet monteras, så att du kan få hjälp av montören att göra vissa anpassningar och själva monteringen av tillbehöret.

VERANDA

Detextrataket kan levereras både med och utan sidor, och ger extra utrymme utanför tältet.

Lätt att eftermontera.

OBS: Golvet som verandan skall stå på, måste vara i linje med golvet som helårstältet står på.

SKJUTDÖRR

Förenkla vardagen med en praktisk skjutdörr till ditt helårstält eller paviljong, då slipper du öppna och stänga blixtlåsen varje gång du skall gå in och ut genom dörren. Lätt att eftermontera om man inte lagt in golv i tältet efter monteringen.

OBS: Om du lagt in laminatgolv eller golvmatta efter montering av tältet så finns det inte tillräckligt med plats i höjden för skjutdörr i fronten, man behöver då skära ut ett spår i golvet eller mattan där skjutdörrens bottenskena skall monteras.

HÄNGRÄNNOR

För ett mer enhetligt utseende, samtidigt som vattnet från taket blir transporterat bort från ingången till helårstältet. Lätt att eftermontera.

FÖR MONTERING VID HAVET

För dig som campar vid sjön och önskar att lägga mindre tid på underhåll, rekommenderar vi att byta ut alla muttrar till en högre kvalitet. Dessa skall då ha behandlingskvalitet Rostfritt stål (A4) och är lämpat för områden för hög salthalt. De medföljande muttrarna behöver rengöras oftare, på grund av den starkt salthaltiga luften, som kan få muttrarna att rosta.

FÖR SNÖUTSATTA OMRÅDEN

Alla våra helårstält är tillverkade för att tåla alla årstider, men det följer ändå med ett ansvar att inte utsätta tältet för onödiga risker. En vintersäkring kan hjälpa till att lätta lite på detta ansvar, så att man inte behöver bekymra sig så mycket för tältet vid mycket snöfall eller extra tuffa väderförhållanden.

FÖR VINTERCAMPING

För den hårdbarkade vintercamparen så finns det även isolations kit för både golv och tak. Isoleringen för golv består av 99% ren aluminium och reducerar värmeförlusten med över 50%. Takisoleringen är uppbyggd av bubbelplastbelägg, pressad mellan två skyddande lager av aluminium polyesterfilm. Den blockerar upp till 94% av strålningsvärmeenergin, som hjälper till att upprätthålla ett mer jämnt inneklimat. Isoleringen kan med fördel användas även sommartid för att stänga ute värme från tältet, men också isolera bort markfukt.

Med vänliga hälsningar oss på



EUROTENTS®

eurotents.se