


# MONTERINGSANVISNING

-massivt instick för paviljonger

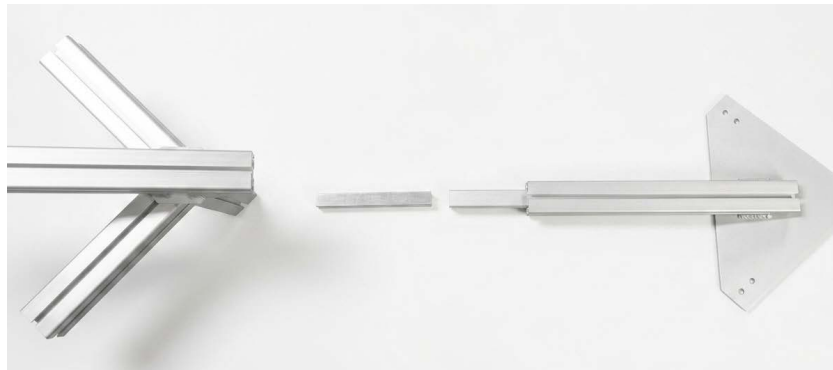

Placera den massiva insticksprofilen i ytterhörnet.

Hamra in insticksprofilen för att fästa den. Därefter monterar du hörnet som vanligt.



