



# Midgard



*Först och främst vill vi gratulera till ert nya förtält, samtidigt som vi välkomnar er in i Eurotents-Familjen. En bra utgångspunkt för att ditt nya förtält skall hålla så länge som möjligt är en korrekt utförd montering men också att underhålla produkten. Om du lägger ett par timmar om året på underhåll så kommer tältet hålla under lång tid och kommer bidra till mycket fina campingupplevelser i många år framöver. Vi vill passa på att sända med lite råd & tips som kan vara användbara. Tack för det förtroende ni visar med att välja Eurotents!*



### **Före Montering:**

Kontrollera att du har alla medföljande delar innan montering.











Innan du börjar montera tältet, se till att husvagnen/ husbilen står rakt och att backen är så jämn som möjlig. Kontrollera även att tältskenan på vagnen inte har några spetsiga eller vassa kanter som kan skada förtältet. Spraya gärna med silikonspray i tältskenan så går det mycket lättare att dra i förtältet.

### **Montering:**

Ta fram beskrivningen på stativet från stativkartongen och följ instruktionerna.

Packa sedan upp tältet och lägg det på backen. Använd plast, papp eller förtältsmattan som underlag så att inte tältet skadas. När du drar i tältet i tältskenan, dra i tältduken, aldrig i dragkedja eller annat. Alla dragkedjor skall vara helt stängda under montering. Följ bifogar monteringsanvisning.

Nedmontering av tältet sker i omvänd ordning. Tältet skall vara 100% torrt vid nedpackning. Gå aldrig på tältet i samband med upp eller nedpackning

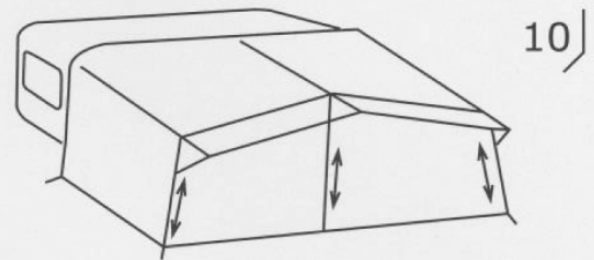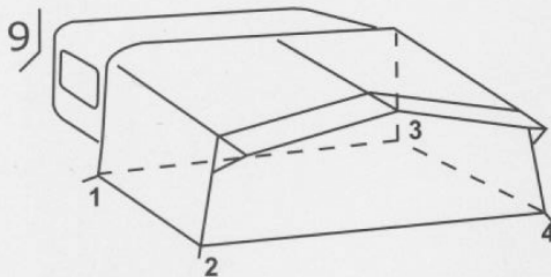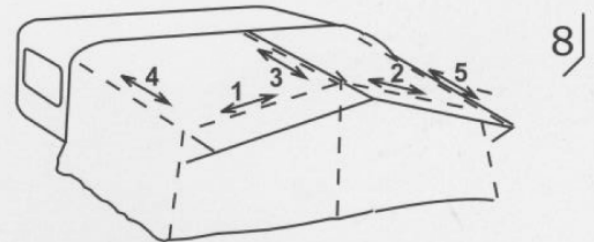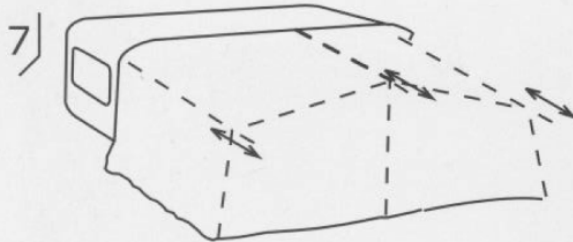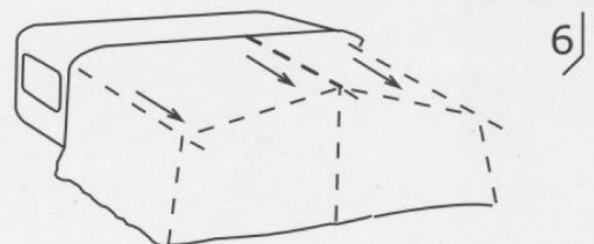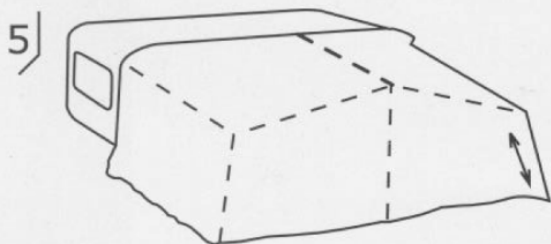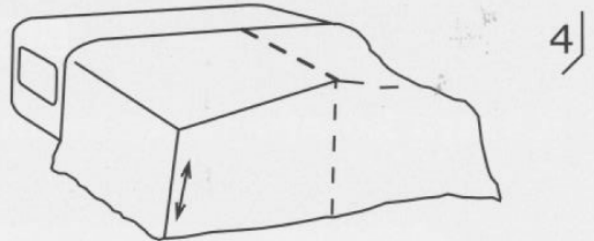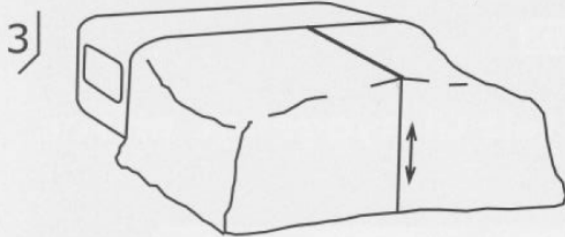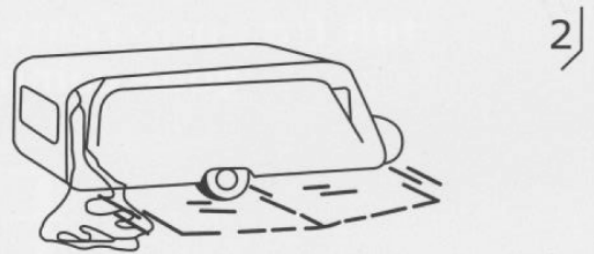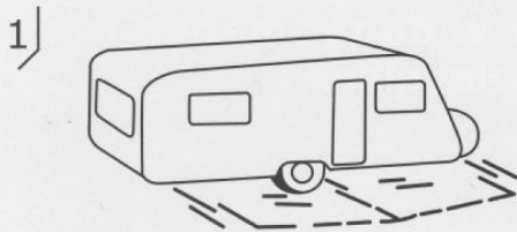

1. Lägg ut stativet på marken enligt stativritningen

2. Dra tältduken genom vagnens tältskena. Dukens höjd över marken skall vara lika på båda sidor.

3. Sätt de skruvfria vagnsfästena, FixOn, på tältets monteringslist. Res upp stativets mittben och montera ihop med mittersta taköverliggeraren och justera djup och höjd. OBS Spänn inte fullt ut!

4-5. Från mitten monteras tvärstagen ut till hörnbenen och kopplas ihop med sidoöverliggeraren. Justera djup och höjd. OBS spänn inte fullt ut!

6. Sist monteras baldakinstängerna. Börja med de korta stängerna i djupled och därefter de långsgående.

7. Börja uppspänningen med att justera in rätt djup på baldakinen så att inte hörnkopplingen trycker mot tältduken.

8. Fortsätt med att spänna de tvärgående stängerna från mitten till hörnen. Därefter taköverliggerarna men var noga med att inte trycka ut hörnkopplingarna mot tältduken. Om så sker justera djupet på baldakinen. Sträck så till sist benen.

9. Välj inåt eller utåtgående gräskant och sätt fast markstegarna i dukens stegfästen. Förankra nu duken i marken med början i de bakre (vid vagnen) hörnen. Sedan de främre hörnen genom att dra ut hörnbenen 45° och på så sätt sträcka ut sidor och front för bästa resultat. Alla dragkedjor ska vara stängda vid markförankringen. Nu är det enkelt att förankra resterande fästen.

10. Sätt nu upp eventuella resterande taköverliggerare och extraben. Vid behov gör en efterspänning av hörnbenen.

# Underhållsråd och information

## Förvaring / Rengöring / Underhåll

Förvara tältet i ett torrt och svalt rum, aldrig i närheten av någon värmekälla. Stativet skall rengöras från damm, jord och fukt, samt gärna poleras med bilvax.

Man bör rengöra tältet ofta med mjuk borste och rent vatten. Man kan tvätta tältet med ljummet vatten. Det är viktigt att det är ljummet, inte varmt. Vid behov kan man även använda några droppar med grönsåpa i vattnet. Använd aldrig starka kemikalier.

Högtryckstvätt och rengöringsmedel som inte är avsett för förtält är förbjudet!

Använd inte sprayflaskor som hårspray, insektspray osv. i tältet.

Det och rökning gör att tältets behandling bryts ned mycket snabbare.

Tältduken har en teflonbeläggning som skyddar mot vatten och mögel. Detta gör att ventilationen är väldigt viktig, annars kan det lätt bli kondens på insidan av taket. Om tältet till exempel står på en gräsmatta eller om det regnar på natten och man finner vattendroppar i taket på morgonen blir många fundersamma och tror att tältduken inte är vattentät. Detta har med ventilationen att göra, stäng aldrig ventilationen!

**Tips till långtidscampare:** När du lämnar vagnen för en längre tid, lyft gärna upp markkappan lite, så att luften kan cirkulera bättre.

## Om dragkedjorna

Man får aldrig använda våld mot dragkedjan. Går den trögt, smörj med Siliconbaserat smörjmedel.

Om man använder sitt förtält ofta så kan det vara aktuellt att byta ut de dragkedjor som används mest med tiden. När dragkedjorna går ifrån varandra är det på tiden att byta ut till nya! Det är ganska enkelt att byta dragkedja och behöver inte kosta så mycket. Ta kontakt med din återförsäljare.

## Hitta rätt storlek

För att hitta rätt storlek på tält behöver du känna till:

Modell på husvagn, årsmodell samt A-Måttet

### A-mått:

Husvagnen måste ställas på plant underlag. A-måttet är längden från marken bak (A), genom tältskenan på taket ända ner till marken i framkanten (B). Detta mäts enklast med ett snöre (se ritningen) men finns även tabeller på internet som man kan söka via.

För universaltält och vintertält är höjden på tältskenan avgörande.

Här har A-Måttet ingen betydelse.



# Felsöknings schema

## **Slappt hängande gavlar**

Tältet är för dåligt spänt - Spänn alla stänger

Tältet är för stort till vagnen - Spänn åt alla markpinnar,

Husvagnen är felplacerad i förhållande till marken/golvet. Kontrollera att avståndet från nederkant av tältet till marken är minst 12 cm så att spänsten i gummibandet utnyttjas.

## **Gavlarna når inte ned till marken eller golvet**

Vagnen står för högt, placera vagnen på ett så plant underlag som möjligt. Om du har golv så måste höjden på vagnen anpassas efter det.

Tältet är för litet till vagnen - Kontrollera A-mått på vagn och tält

## **Stativet rostar**

Dåligt underhåll - Stativet måste rengöras från smuts och jord. Man kan även behandla med bilvax

Har packats ner blött - Stativet måste vara helt torrt innan det packas ner.

## **Otätthet**

Dåligt underhåll - Avlagringar av salt från havet på tältduken, luftföroreningar, pollen, insektspill, gas från sprayflaskor, hårspray osv.

Förtältet spolats rikligt med rent vatten och borstas sedan med mjuk borste. Högtryckstvätt och starka kemikalier är absolut förbjudet.

Pensla med söm tätning

## **Kondensvatten**

Dålig ventilation - Låt ventilationsluckorna vara öppna

Fukt från marken - Lägg en plastpresenning under mattan

## **Dragkedjor**

Går trögt - Byt plats på sidorna, löparen felmonterad, tältet står för "bredbent",

Smörj med silikonspray.

## **Förtältet har mögelfläckar**

Förtältet har packats ner blött - Förtältet skall vara 100% torrt och rengjort innan nedpackning. Tältduken bör förvaras torrt men inte för varmt.

## **Mögelfläckar**

Vid mögelfläckar på insidan av taket, tvätta med ljummet vatten.

## **Veck i fönster eller matthet**

Dålig uppspanning eller veck från nedpackningen - Vid god uppspanning samt värme slätar ofta fönstret ut sig.

Djupliggande matthet kan ej undgåas med nuvarande produktionsteknik.

## **Mjölkvita fläckar på fönstren**

Fönstren nedpackade blöta - Låt torka Luftigt, tvätta med ljummet vatten och några droppar med grönsåpa. Använd ej mikrofiberduk.

## **Rynkor och veck i taket**

Dålig uppspanning - Vid god uppspanning samt några dagar i solen slätar oftast taket ut sig.

# Garanti

## Eurotents 5 års garanti gäller enligt följande:

Garantin gäller vid fabrikationsfel eller defekter i 5 år från dokumenterat inköpsdatum, kvitto måste uppvisas. Garantin gäller för sömmar, dragkedjor, fönsterfolie, kardborreband samt tak och tältduk där faktorer som underhåll och användande spelar in.

Garantin omfattar inte skada orsakad av kemikalier som inte är rekommenderade av Eurotents, bristande underhåll, felmontering, skador som är väderrelaterade, exempelvis vind, nederbörd av snö och regn. Garantin är personlig och gäller inte vid vidareförsäljning.

Alla reklamationer skall mailas till inköpsstället med kvitto, beskrivning av fel samt med bifogade bilder. Vid övriga frågor så är du välkommen att höra av dig på [hej@eurotents.se](mailto:hej@eurotents.se) eller genom vår kundtelefon på +47 67 06 70 40.

## Sömmar som läcker första gången

Anledningen till det är att när tältet produceras så sys det med en nål som är tjockare än sömmen. Sytråden behöver två faser Innan den stänger hålet och tätar efter sig.

Vid fuktigt väder suger tråden åt sig fukt och sväller. Den kommer då fungera som en veke och droppa på undersidan. Vid torrt och varmt väder igen så kommer den torka och täta hålet efter synålen.

Det är också viktigt att efterbehandla sömmarna i tältet, då används speciell söm impregnering som är anpassat till förtält. Detta bör göras ett par gånger per säsong för att bevara kvaliteten i sömmarna.



Med vänliga hälsningar oss på

**EUROTENTS**

Besök oss på [www.eurotents.se](http://www.eurotents.se)